



Aufbauanleitung nortik kayak sail für scubi 2 XL

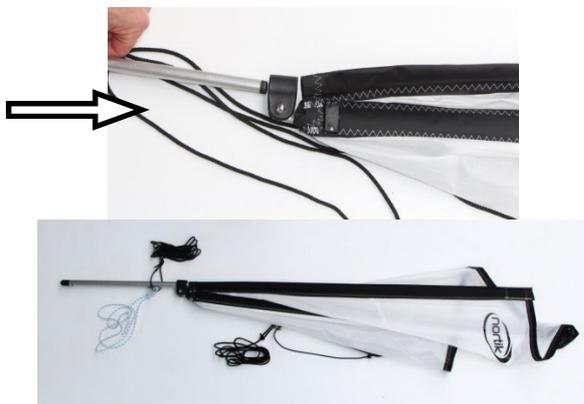

1) Installation des nortik kayak sails

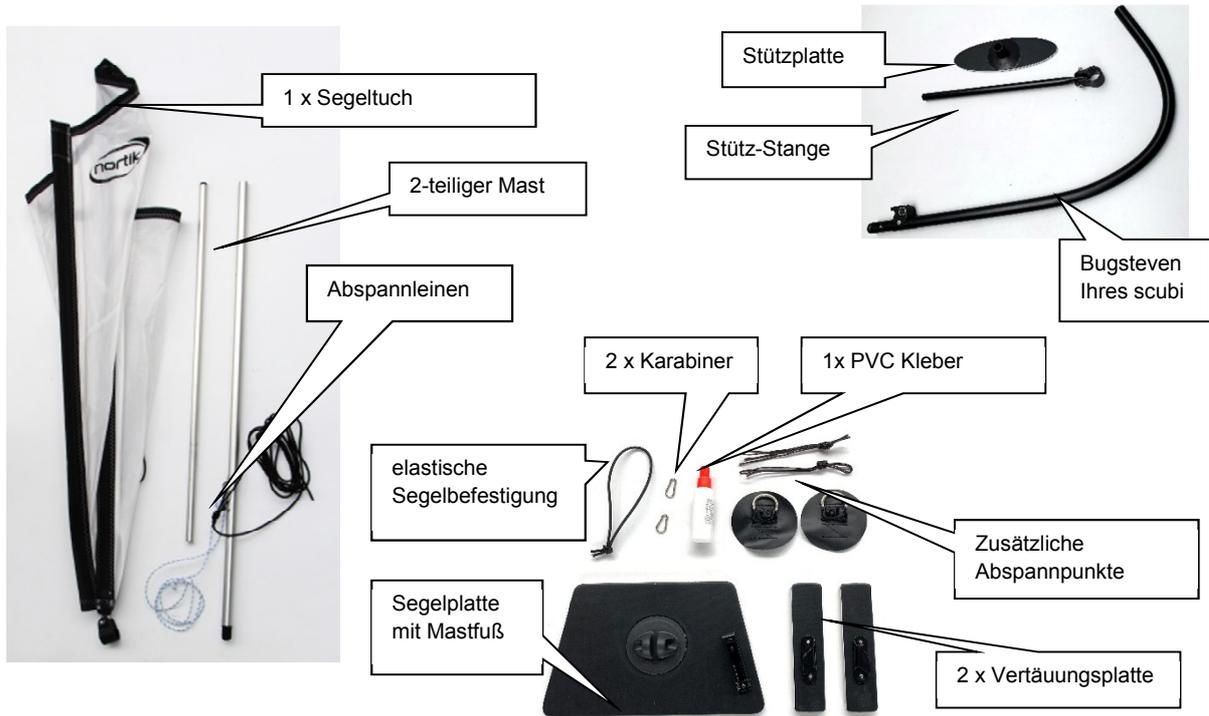

Nehmen Sie zuerst den **2-teiligen Mast** zur Hand und **stecken diesen zusammen**. Am unteren Mastteil sind die Abspannleinen befestigt, und er verfügt am unteren Ende über einen Aufnehmer.

Schieben Sie dann den zusammengesteckten Mast **durch den Clip** und in das Segeltuch:



Am besten befestigen Sie den Mastfuß-Support **vor dem Aufbau des Bootes** am Bugsteven.

Dieser wird direkt hinter dem Spantenaufnehmer aufgeclipst. Stecken Sie dann die Platte auf.



Der Mastfuß-Support dient dazu, den Druck des Segelmasts besser auf den Kiel zu übertragen.

Er kann bei Bedarf nach dem Abbau am Bug Steven verbleiben. Nehmen Sie lediglich die Stützplatte ab und klappen Sie die Stange um.



Öffnen Sie dann die **Klettstreifen** am Bug Ihres scubi 2 XL.



Setzen Sie die **Segelplatte** darauf und nehmen den Sicherungssplint aus der Masthalterung.



Setzen Sie dann das Segel in die Masthalterung, so dass die auf den Mast aufgenietete **Öse in Richtung Heck** zeigt und sichernie den Mast mit dem Splint.






Achten Sie darauf, dass das **Sicherungsgummi vorne** vorbei läuft.



Befestigen Sie einen der beiden Metall-**Karabiner** an der vorderen Schlaufe am Bug.

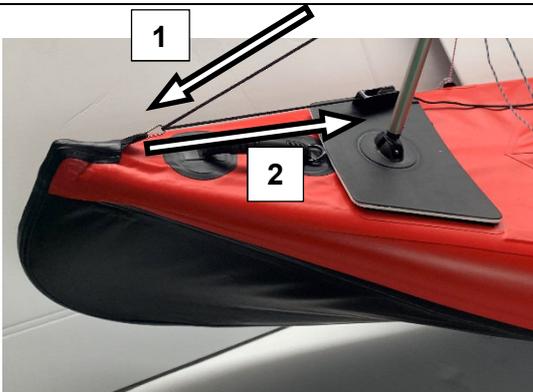

Sie sehen links nun die Darstellung, wie die Leinen befestigt werden. Betrachten wir zunächst die **schwarze Aufholleine**, die an der elastischen Schlaufe angebracht ist.

Diese führen Sie bitte **an der Spitze durch den Karabiner (1.)** und dann **in Richtung Heck (2.)**.



Fädeln Sie dann die Aufholleine **vom Bug in Richtung Heck** durch die Seilklemme.



Die **beiden hellen Leinen** werden jeweils an die seitlich angebrachten **Schlaufen** geknotet.



Dann haben Sie noch **eine weitere schwarze Leine**, die direkt am Segeltuch angebracht ist.



Positionieren Sie die **zwei Vertäuungplatten** an einer für Sie gut erreichbaren Stelle und hängen an einer die Leine ein.




Zum Verstauen des Segels bei Nichtgebrauch fädeln Sie die **elastische Schlinge** durch einen D-Ring der Rückenlehne und befestigen Sie den **zweiten Karabiner**.





Für den Fall, dass Sie am Wind segeln möchten, können Sie zusätzliche Befestigungspunkte befestigen.

Kleben Sie die beiden zusätzlichen Metallringe mit dem PCV Kleber nach unten stehender Skizze auf.

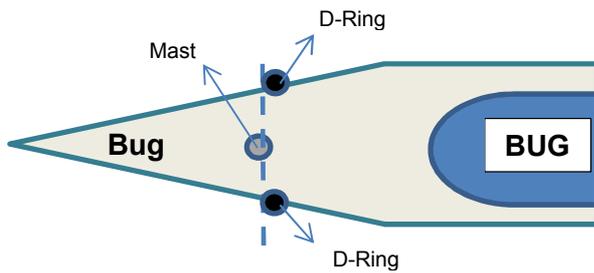

Entweder genau auf der Linie des Masts oder leicht vor dem Mast (ca. 1-2 cm).

Das nortik kayak sail ist fertig aufgebaut.